




Ultimate Pro 2 Ergometer Roeitrainer

Gebruikershandleiding

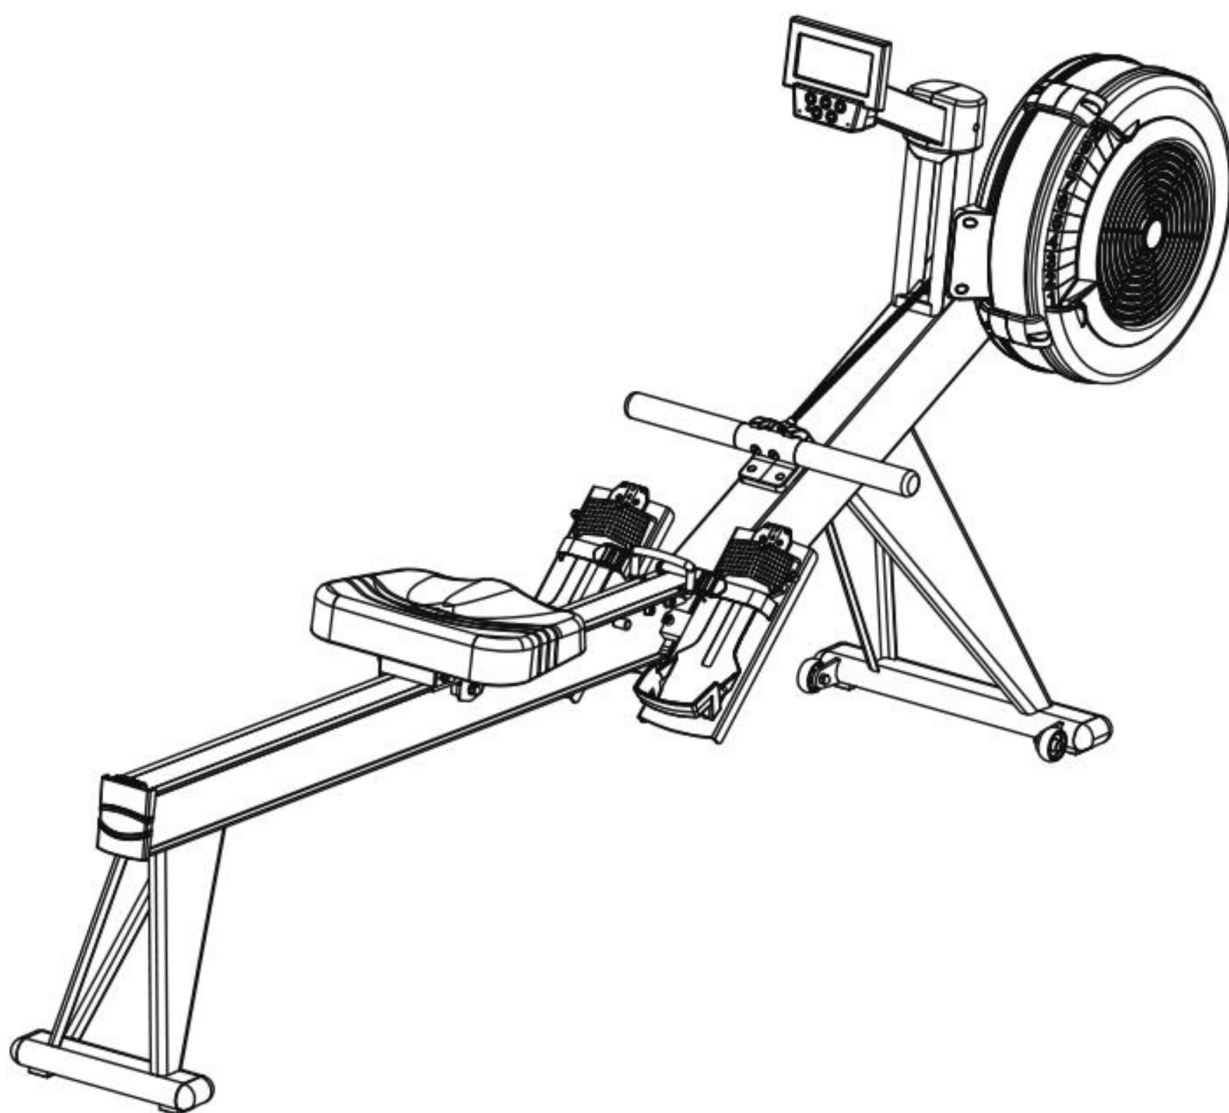

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	3
CHECKLIST	4-5
OPMERKINGEN	6
MONTAGE	7-13
TECHNISCHE TEKENING	14
ONDERDELENLIJST	15-17

MONTAGE VOORBEREIDING

Om de montage zo gemakkelijk mogelijk te maken, neem even de tijd om de grootte en de hoeveelheden van alle benodigde onderdelen te controleren. Gebruik de lijst met gedetailleerde onderdelen en de technische tekening als referentie. Het montageproces is gedocumenteerd in gemakkelijk te volgen stappen. Lees alle instructies zorgvuldig door. Neem de tijd om de handleiding door te nemen en maak uzelf bekend met het gehele montageproces voordat u verder gaat.

Montagetip: Het is altijd handig om de items die nodig zijn voor elke montage stap voor te bereiden.

Voer de montage van het product uit in een 1.2 m x 3 m vlak gebied. Let op! Nadat de montage is voltooid, laat u aan elke kant van de roeier minimaal 1 meter ruimte vrij voor gebruikerstoegang en -afvoer.

Bewaar alle verpakkingsmaterialen totdat de montage van het product is afgerond.

Montage gereedschap is inbegrepen, maar u kunt ook standaard huishoudgereedschap gebruiken voor de montage van dit product.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN


WAARSCHUWING: lees de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u het nieuwe product monteert of gebruikt om het risico op letsel te verminderen.

1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat alle gebruikers van deze roeitrainer voldoende op de hoogte zijn van de vermelde voorzorgsmaatregelen.
2. Lees alle instructies en de bijgevoegde instructies aandachtig door. Begrijp de montage en bediening voordat u de roeitrainer gebruikt.
3. Gebruik de roeitrainer op een vlak oppervlak. Gebruik de stelvoeten van de roeitrainer om het apparaat te stabiliseren.
4. Het wordt aanbevolen om een beschermmat onder de roeitrainer te plaatsen voor extra bescherming van vloeren of tapijten.
5. Houd kinderen en huisdieren te allen tijde uit de buurt van de roeitrainer.
6. Inspecteer het product regelmatig, draai zo nodig schroeven en bouten vast. Vervang versleten of beschadigde onderdelen.
7. Deze roeitrainer is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik in een niet-aanbevolen omgeving kan leiden tot ernstig letsel en doet het recht op garantie vervallen.
8. Aanbevolen gebruikers gewicht mag niet hoger zijn dan 230 kg.
9. Onderhoud de roeitrainer goed, en houd het apparaat schoon.
10. Houd u aan alle waarschuwingslabels aangegeven op het apparaat.
11. Zorg dat u goed opwarmt en strekt voordat u aan krachttraining of cardio-oefeningen begint.
12. Wanneer u tijdens het sporten last heeft van pijn of duizeligheid, stop onmiddellijk en neem contact op met uw arts.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: Raadpleeg uw arts voordat u met een oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen ouder dan 35 jaar of personen met reeds bestaande gezondheidsproblemen. Het is belangrijk om alle instructies aandachtig te lezen. We nemen geen verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel of gevolgschade wat is opgelopen door het gebruik van dit apparaat. Aanvullende voorwaarden en bepalingen staan vermeld achterin deze handleiding.











Kleuren en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

ONDERDELEN

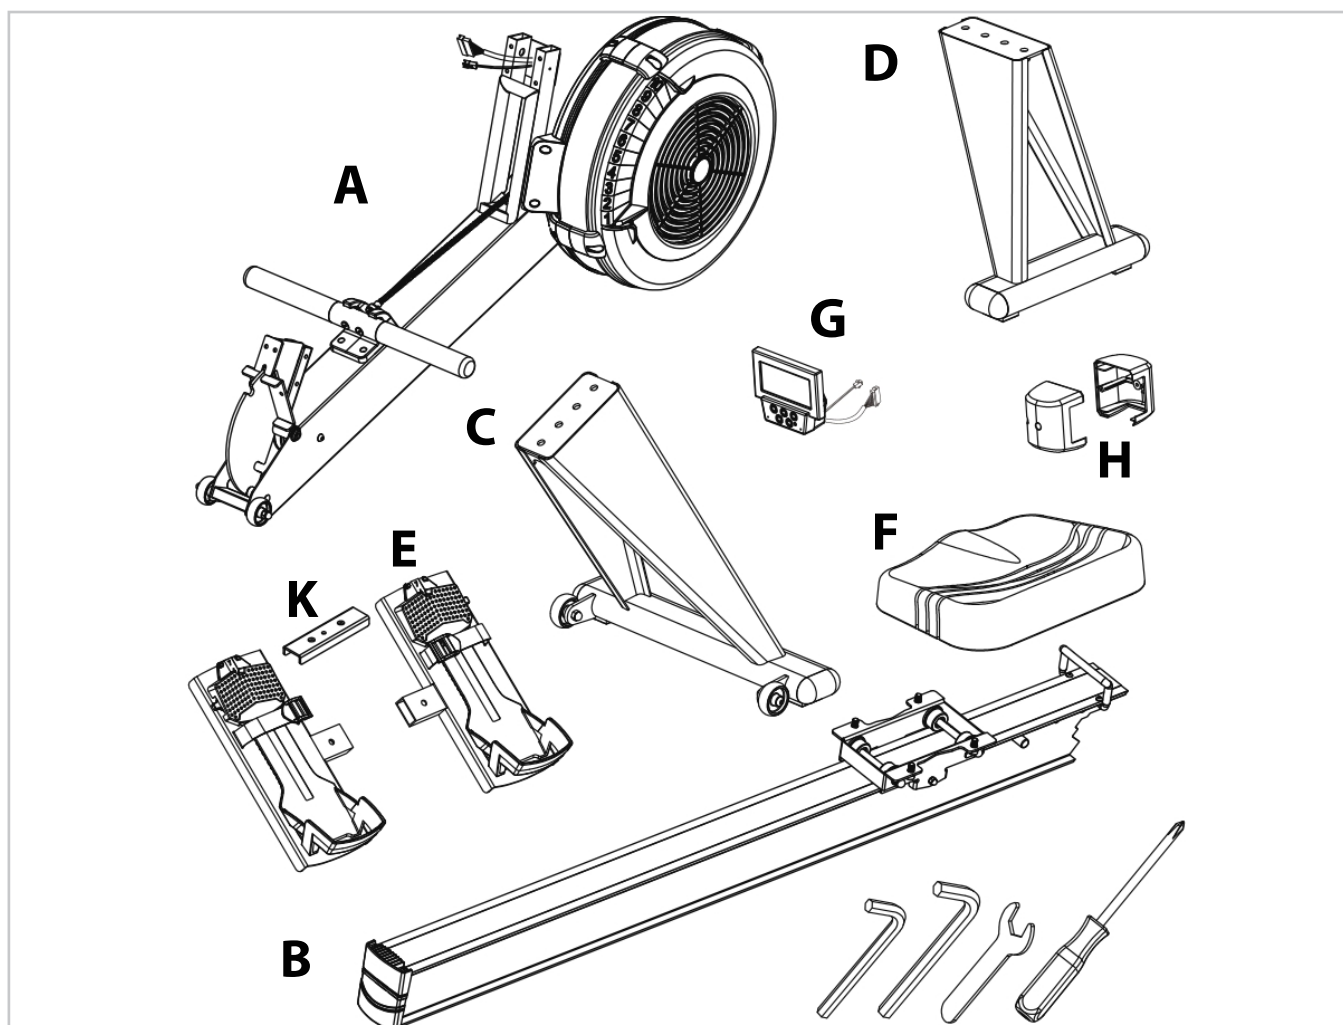

NUMMER	UITLEG
A	Hoofdframe
B	Aluminium rails
C	Voorste stabilisator
D	Achterste stabilisator
E	Pedalen
F	Zadel
G	Console
H	Console afdekkap


ONDERDELEN

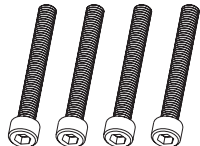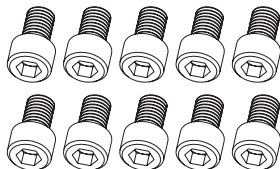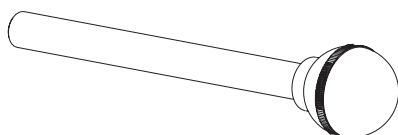NUMMER	UITLEG	VORM	AANT.
J4	M4 x 12.7 mm schroef		3
J0	M8 Nylon moer		2
J1	Bout M10 x 16 mm		4
J2	Sluitring M10 x 1.5t		4
J3	Bout M6 x 50 mm		4
J5	Bout M8 x 25 mm		2
J6	Bout M8 x 16 mm		10
J7	Sluitring M8x1.5t		10
J8	Trekpen		1
J9	Schroef M4 x 10 mm		2
J10	Veerring		2

LET OP: Voor de montage gelieve alle onderdelen uit te leggen, om te verzekeren dat er geen onderdelen missen.


LET OP: Sommige onderdelen zijn mogelijk scherp en kunnen schade veroorzaken wanneer ze niet correct worden gebruikt. Gebruik altijd veiligheidsmetingen bij het monteren van roeitrainer of machines.

STAP 1

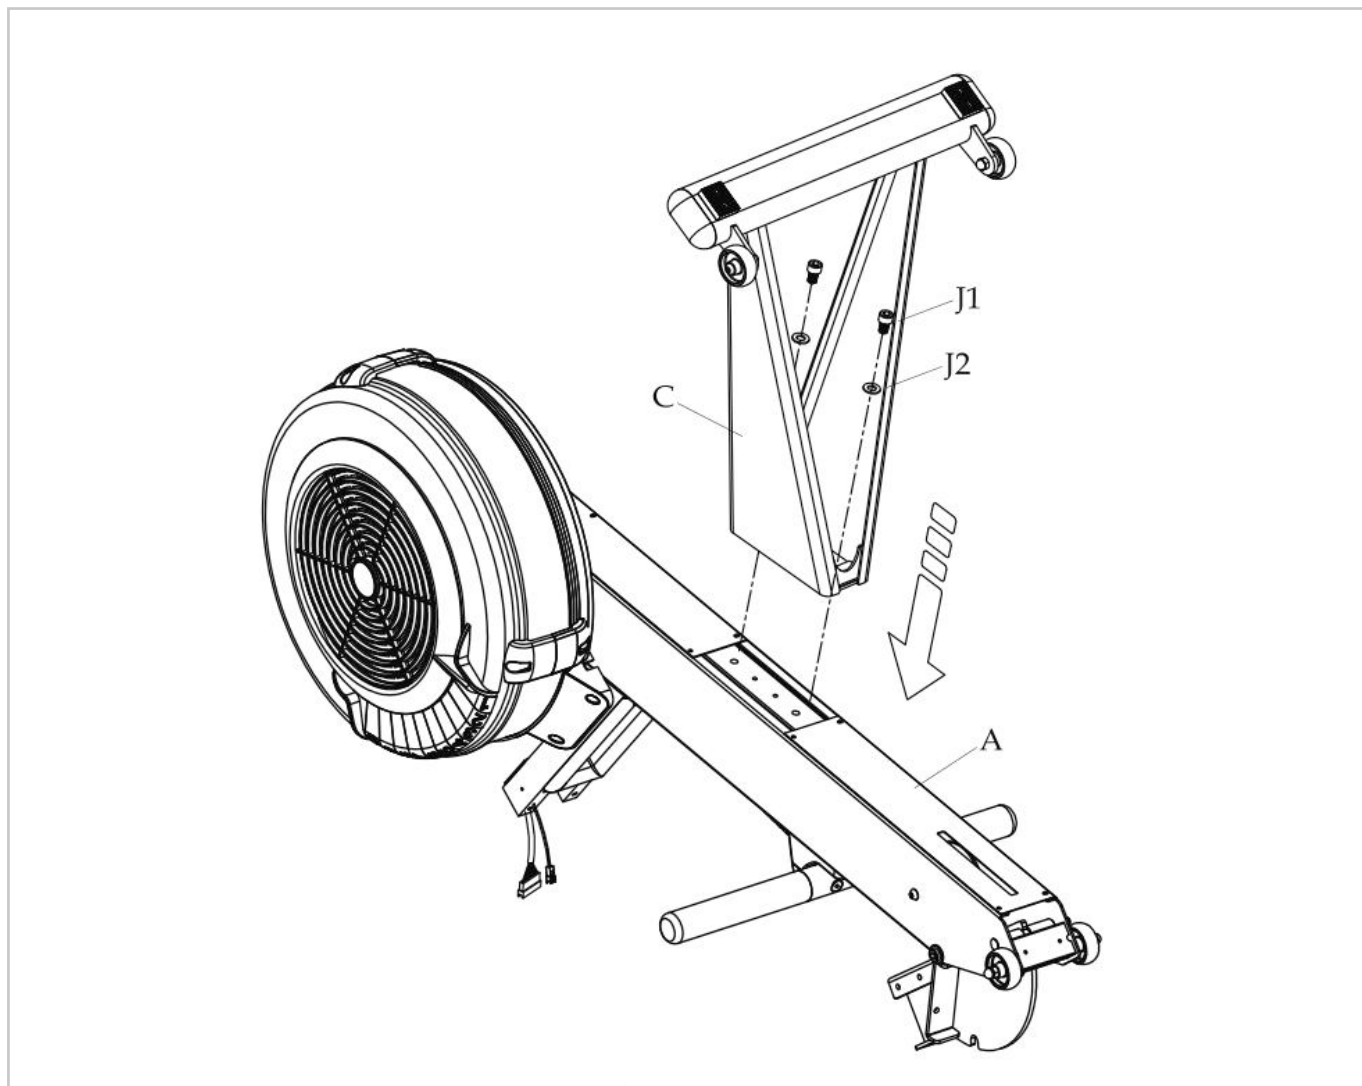


- Voor het beste resultaat plaatst u de voorzijde van het toestel (A) (ventilator) ondersteboven op een zacht en stabiele ondergrond. Zodra dit goed staat, wordt het voorgeboorde gat van de voet aan de voorzijde (C) zichtbaar. Om de voet van de voorzijde (C) met de voorzijde van het toestel (A) te monteren, plaatst u beide delen op de voorgeboorde gaten. Bevestig de delen vast met twee (J1) bout(en) en (J2) sluitring(en).

STAP 2

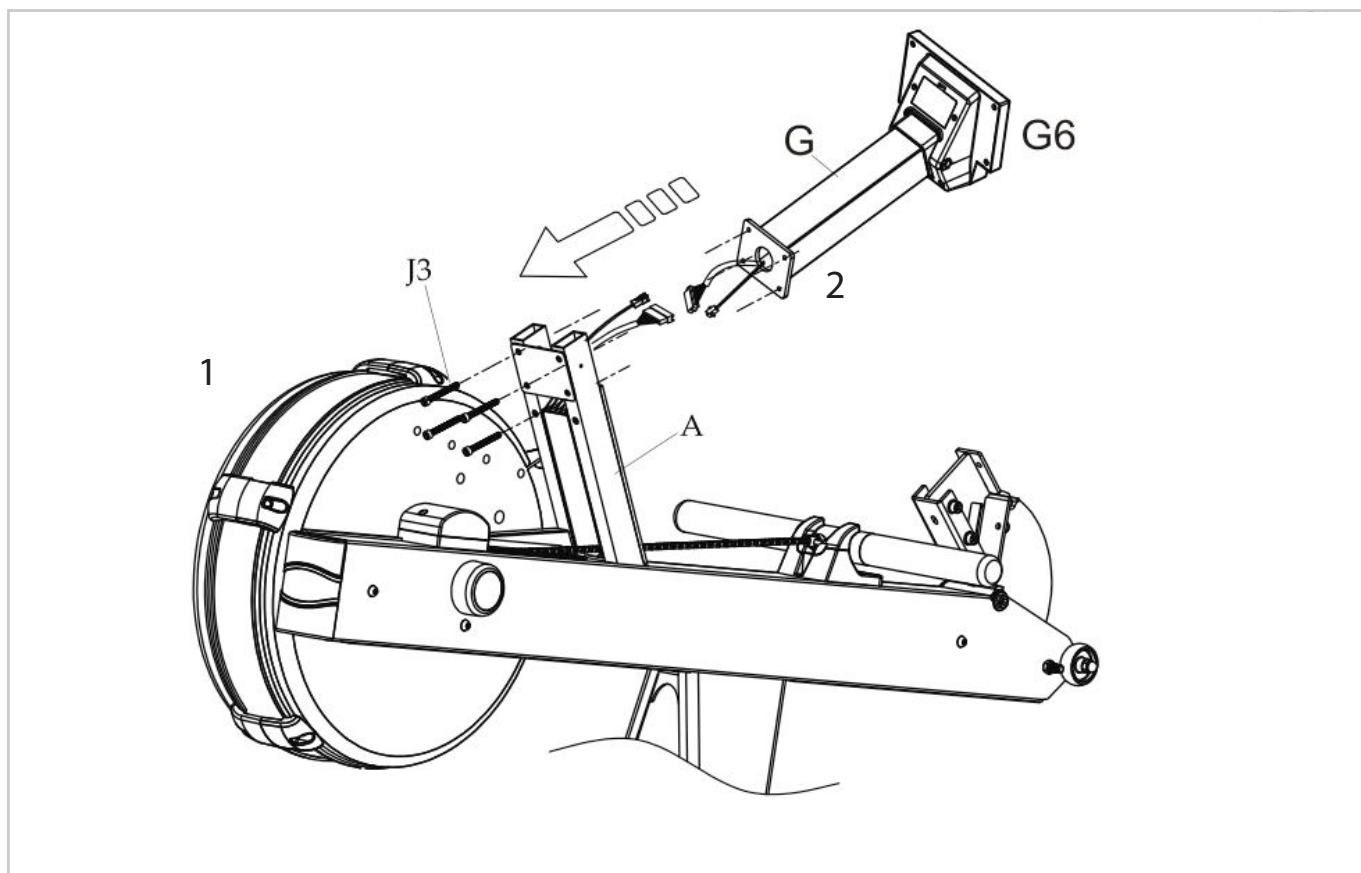


- (1) Trek LICHT aan de draden zodat ze niet in de steel van de voet (A) vallen. KNIP DE KABELS NIET! Draadkabels worden verbonden met de computer buis (G) tijdens de installatie van het display (G) LET OP! Wees voorzichtig, want elektrische draden zijn kwetsbaar. als draden te agressief worden gehanteerd, zullen ze ontwrachten. Zodra de draden zichtbaar zijn, sluit u de kabels ZORGVULDIG aan.
- (2) Zodra de draden zijn aangesloten, sluit het display (G) zorgvuldig aan op de steel van de voet aan de voorzijde (A). Wees voorzichtig met blootliggende draadeinden. De draden moeten na aansluiting weer in de steel worden teruggeplaatst om schade of ontwracting te voorkomen.

STAP 3

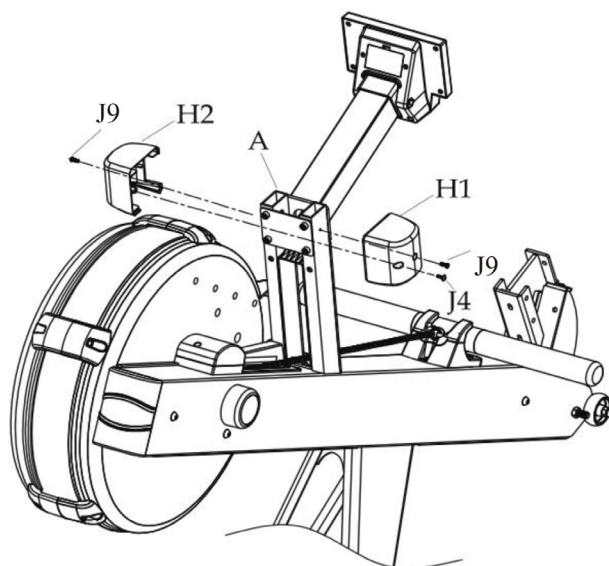


- Om de bevestiging van het display (G) op de voorzijde van het toestel te voltooien, verbind het kapje (H). Het kapje (H) zal in twee onderdelen breken. (H1) en (H2). Verbind (H1) en (H2) door deze aan de voorzijde van het toestel (A) te bevestigen. Eenmaal opnieuw bevestigd, beveilig met twee schroeven (J9) en één schroef (J4).

STAP 4

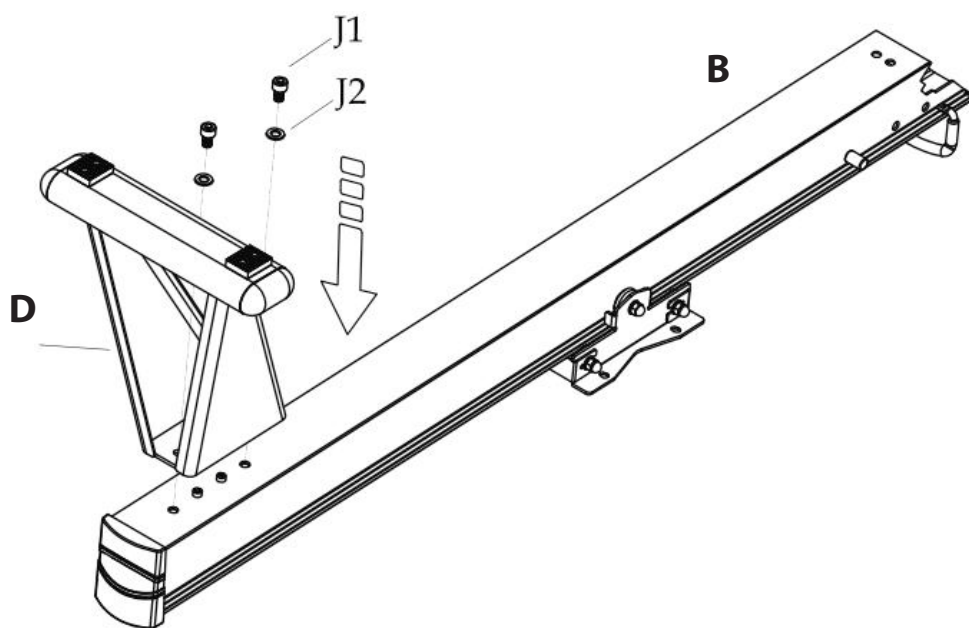

- Om de achterste voet (D) te installeren, draait u de basisrail (B) van het oppervlak met de bevestiging voor de zitting op de vloer. Plaats de achterste voet (D) boven de voorgeboorde gaten van de basisrail (B). Bevestig zorgvuldig met 2 (J1) Bout (en) en (J2) sluitring (en).


STAP 5

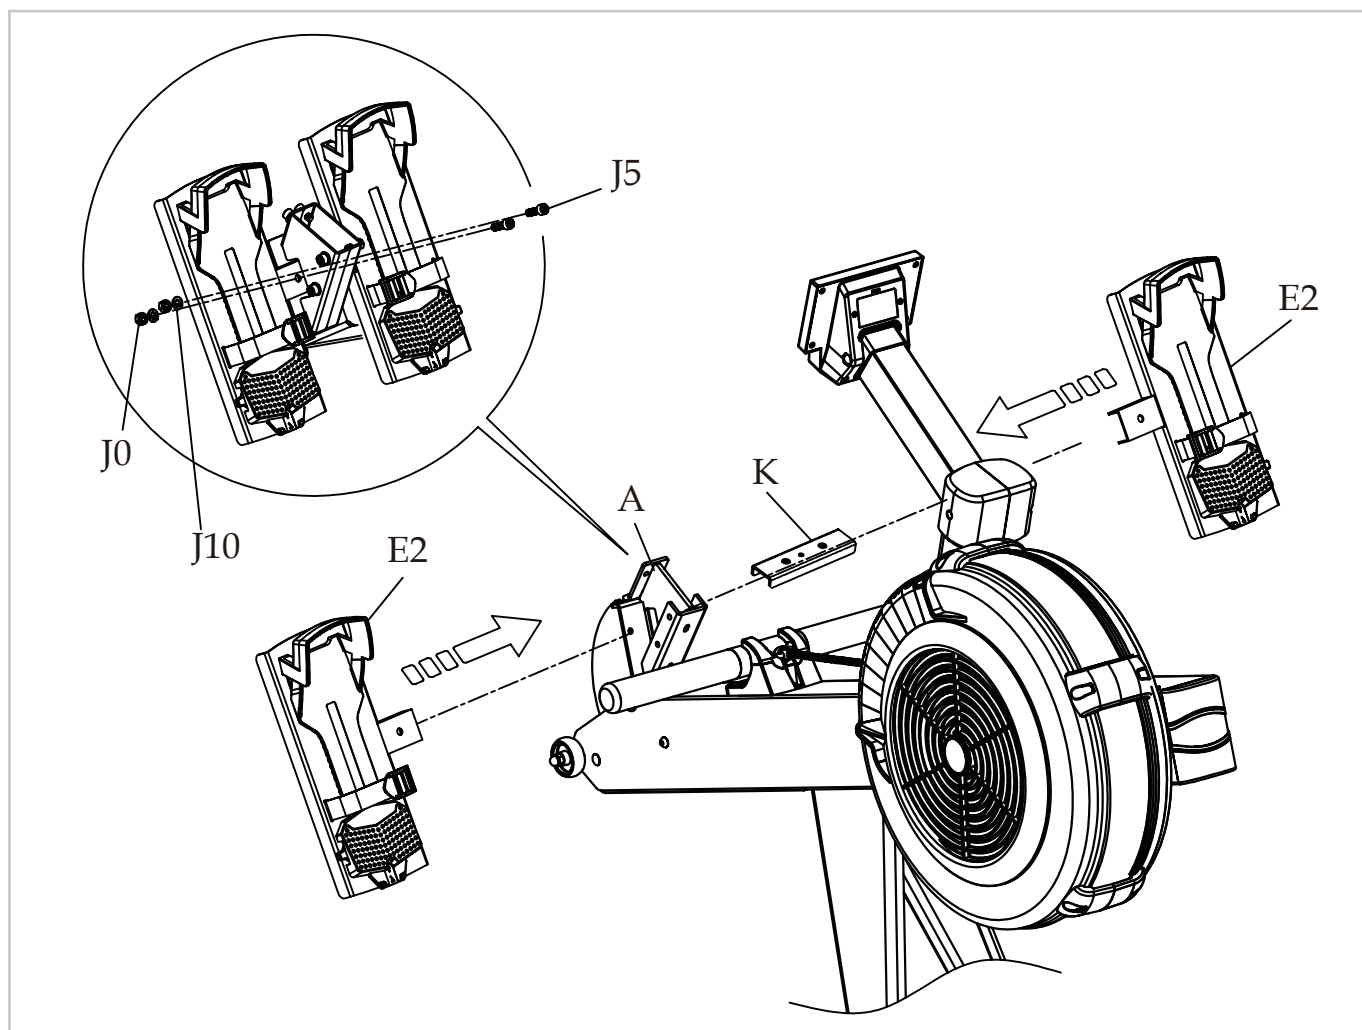

- Om voetpedalen (E1) en (E2) aan (A) te bevestigen, voegt u de voorzijde van het toestel (A) samen met de bevestigingsplaat (K). De bevestigingsplaat (K) moet in het voetpedaal schuiven (E1). Bevestig zorgvuldig met 2 (J5) bouten, 2 (J10) veerringen en 2 (J0) moeren.

Opmerking: U moet de voetpedalen installeren voordat u verder gaat met het montageproces. Als stap 5 wordt overgeslagen, bedekken de voorgeboorde gaten op de basisleuning de voorgeschroefde gaten op de voet aan de voorzijde waar de voetpedalen moeten worden geïnstalleerd. Let op dat stap 5 niet wordt overgeslagen. Wanneer stap 5 niet juist wordt uitgevoerd, zullen de voorgeboorde gaten niet op de juiste plekken zitten.


STAP 6

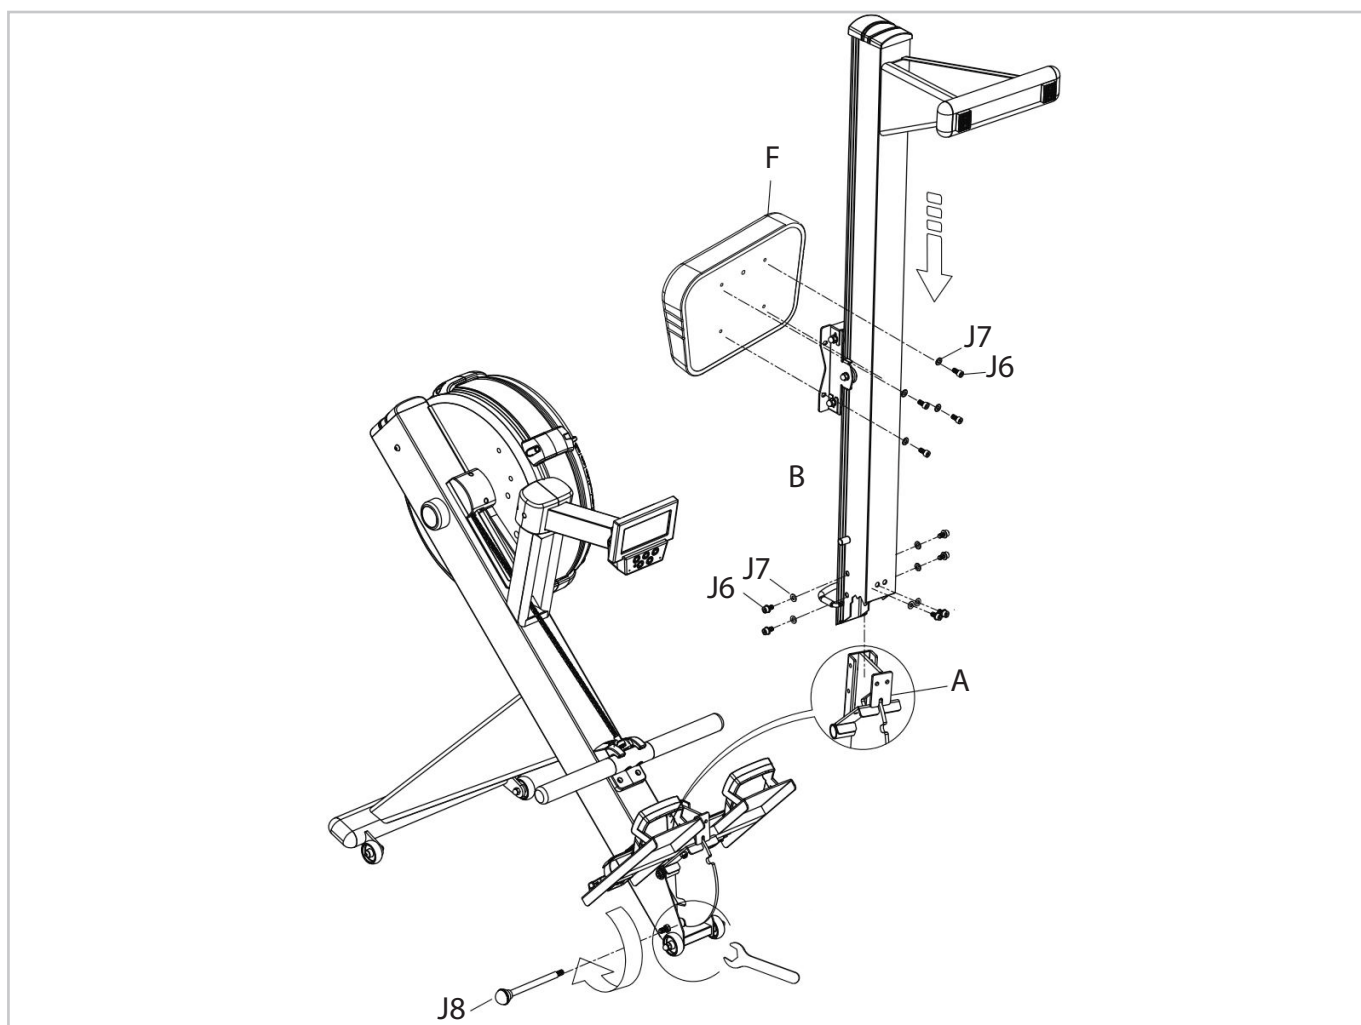

- Bevestig de zitting (F) boven de voorgeboorde gaten van de basisrail (B). Het hoog hoekige uiteinde van de zitting (F) moet naar het achterste uiteinde van de basisrail (B) wijzen. Zet vast met 4 bouten (J6) en 4 ringen (J7).
- Om de trekpen (J8) te installeren, plaatst u de voorgeboorde bout aan het einde van de voorzijde van het toestel (A) en draait u deze rechtsonder totdat de bout goed vast zit.
- Richt de voorzijde van het toestel (A) richting de basisrail (B) totdat de voorgeboorde gaten zijn uitgelijnd. Bevestig de voorzijde van het toestel (A) met de basisrail (B) met 4 bouten (J6) en 4 sluitringen (J7).

Opmerking: Zorg ervoor dat ALLE BOUTJES EN SCHROEVEN zorgvuldig worden vastgezet om een solide en veilige basis voor de roeier te garanderen.


STAP 7

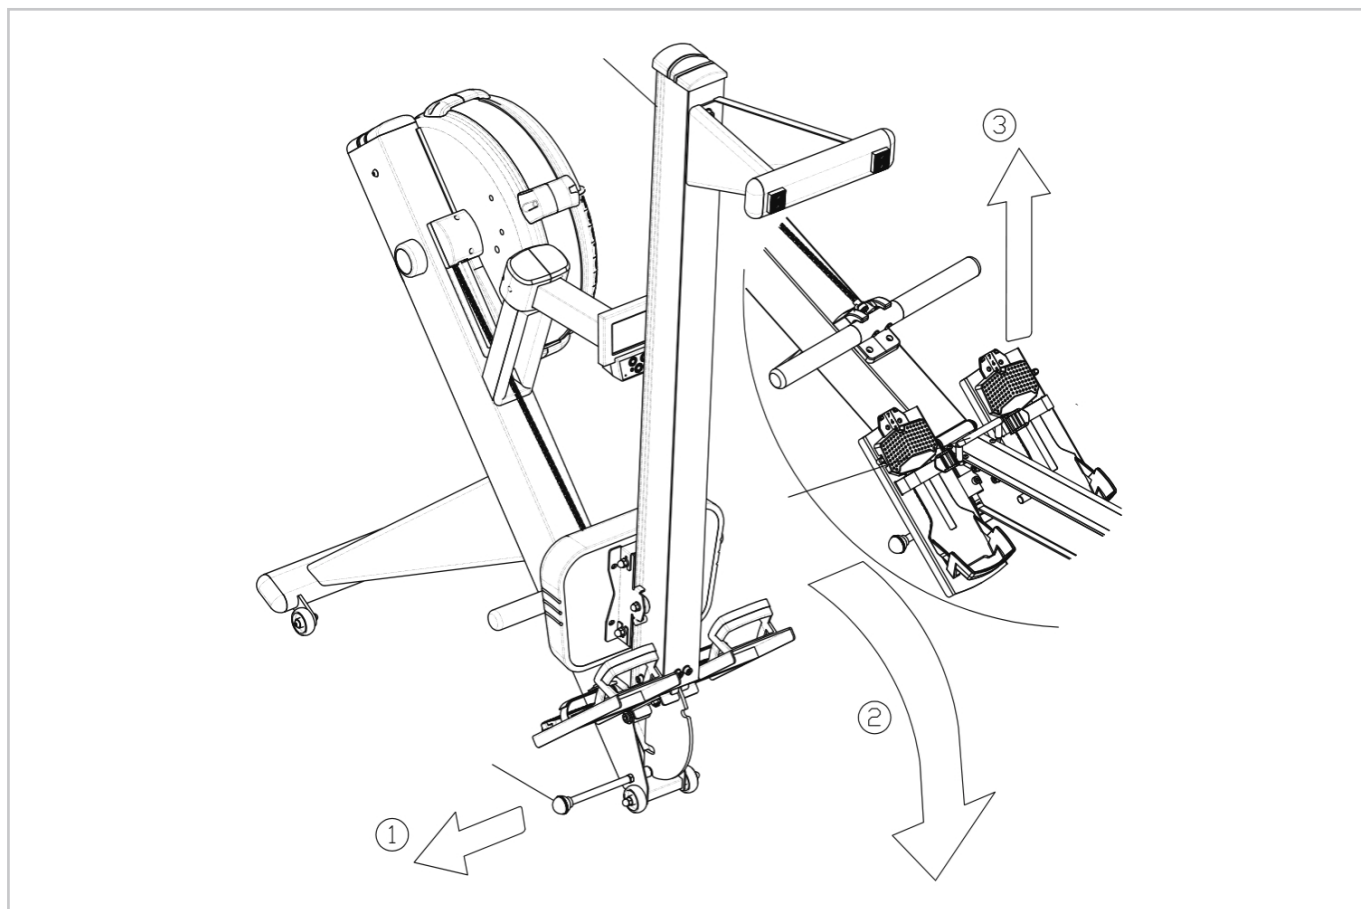


Roeier opslag

- Om de VirtuFit Ultimate Pro 2 Ergometer Roeitrainer te vouwen, trekt u eenvoudigweg aan de trekpen (J8) terwijl u railing handvat (B21) tussen de voorzijde van het toestel (A) en de basisrailing (B) houdt. Plaats de voorzijde van het toestel (A) voorzichtig op de grond door railing handvat (B21) voorzichtig naar beneden te bewegen. Hierdoor zal de voorzijde van het toestel (A) naar beneden vallen en kunt u de basisrailing (B) omhoog brengen totdat deze stevig in de gevouwen positie klikt. Wanneer u klaar bent om de VirtuFit Ultimate Pro 2 Ergometer Roeitrainer opnieuw uit te klappen, trekt u eenvoudigweg aan trekpen (J8) terwijl u de basisrailing (B) vasthoudt. Plaats de basisrailing (B) voorzichtig op de grond en gebruik vervolgens railing handvat (B21) om omhoog te trekken totdat de roeier in uitgevouwen positie klikt.

Opmerking: Houd ALLE BEWEGENDE ONDERDELEN stevig vast wanneer u de VirtuFit Ultimate Pro 2 Ergometer Roeitrainer vouwt. Het gewicht van de roeier zorgt ervoor dat de voorzijde van het toestel (A) hevig valt tijdens het vouwen en zorgt ervoor dat ook de basisrailing (B) snel valt tijdens het uitvouwen.

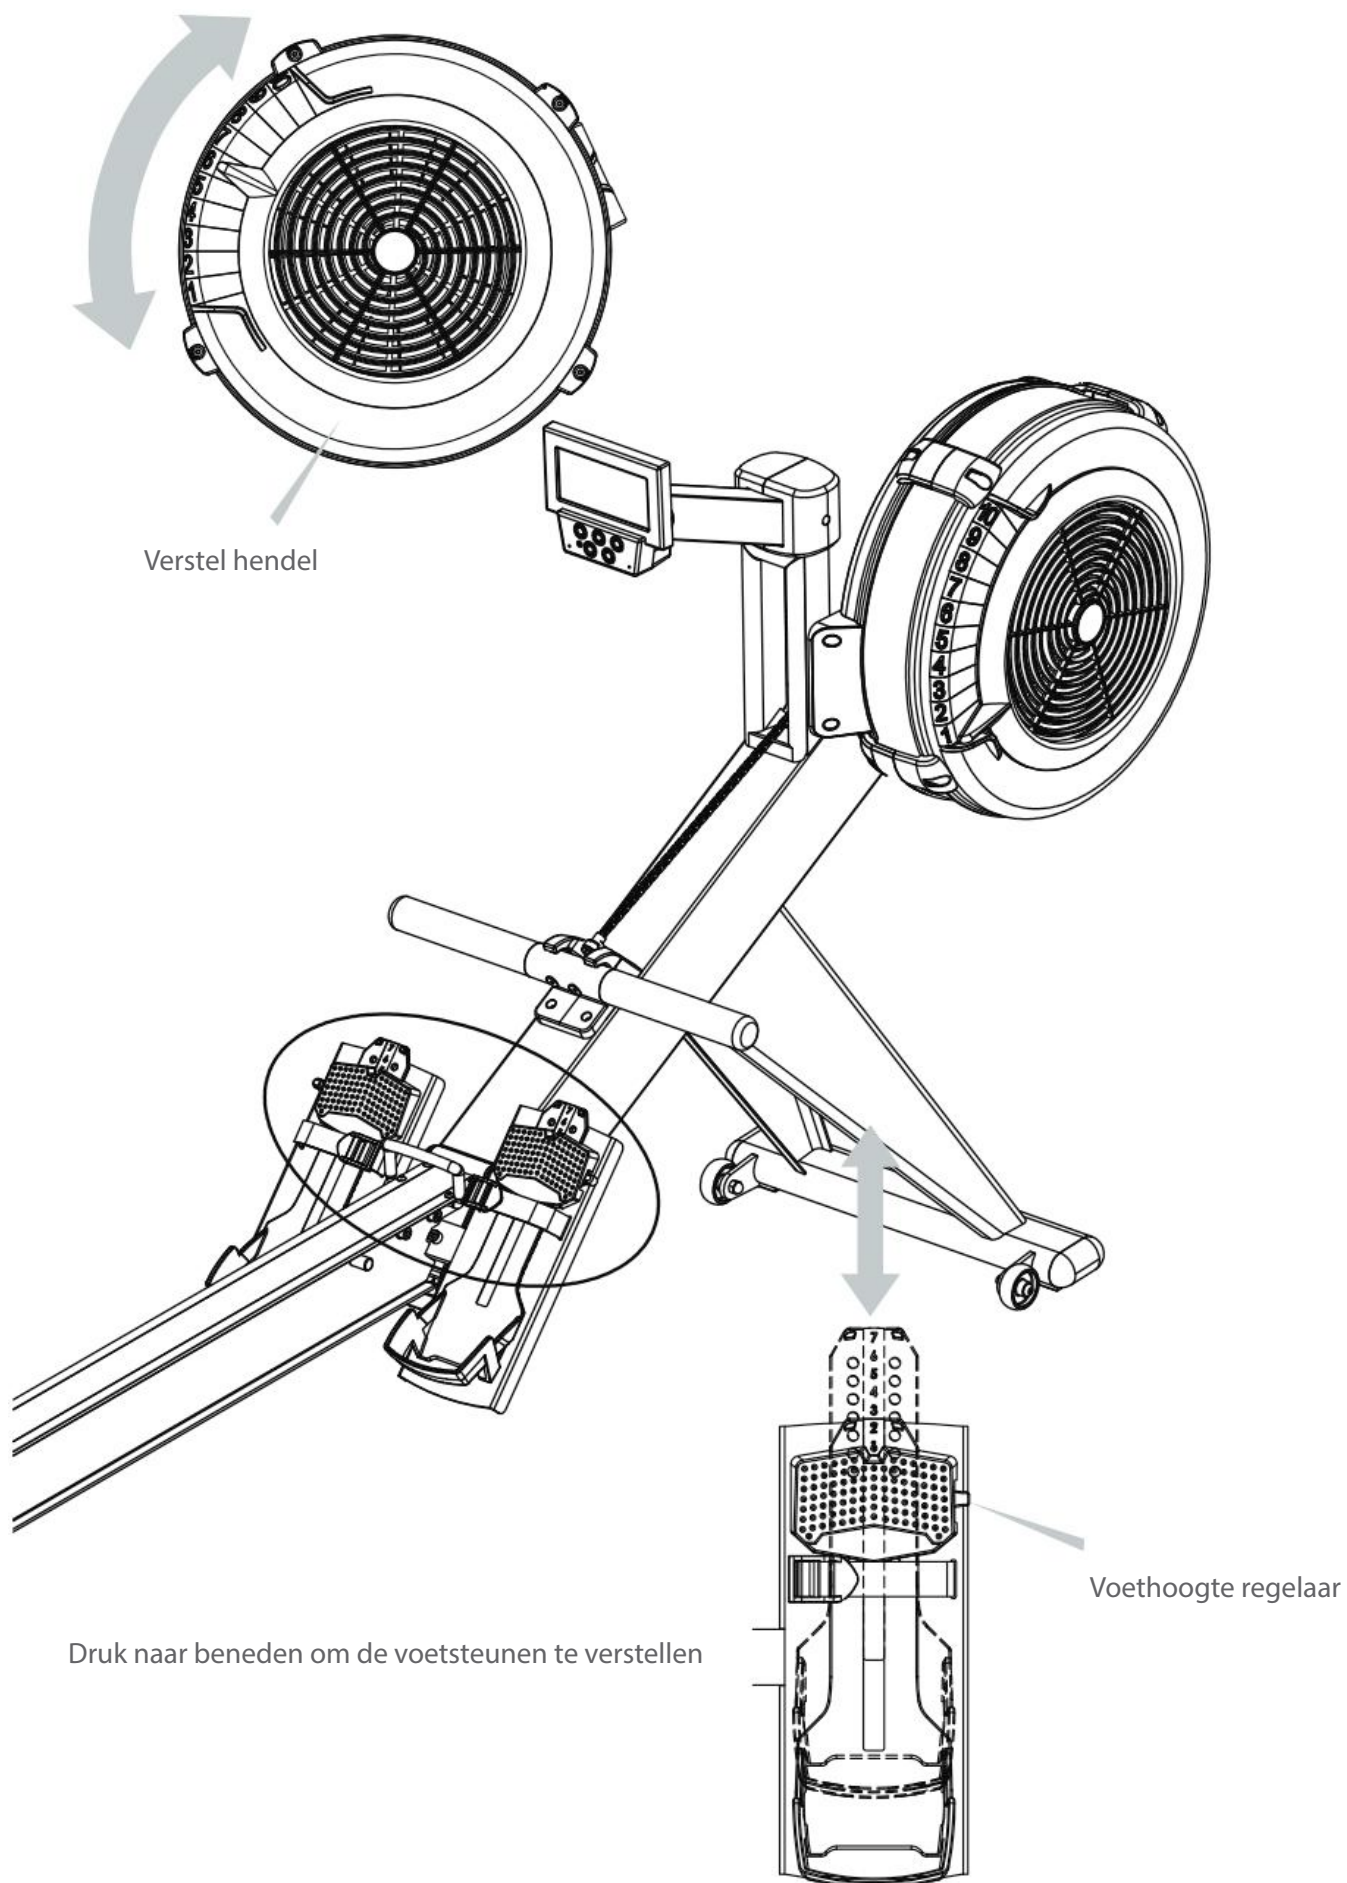

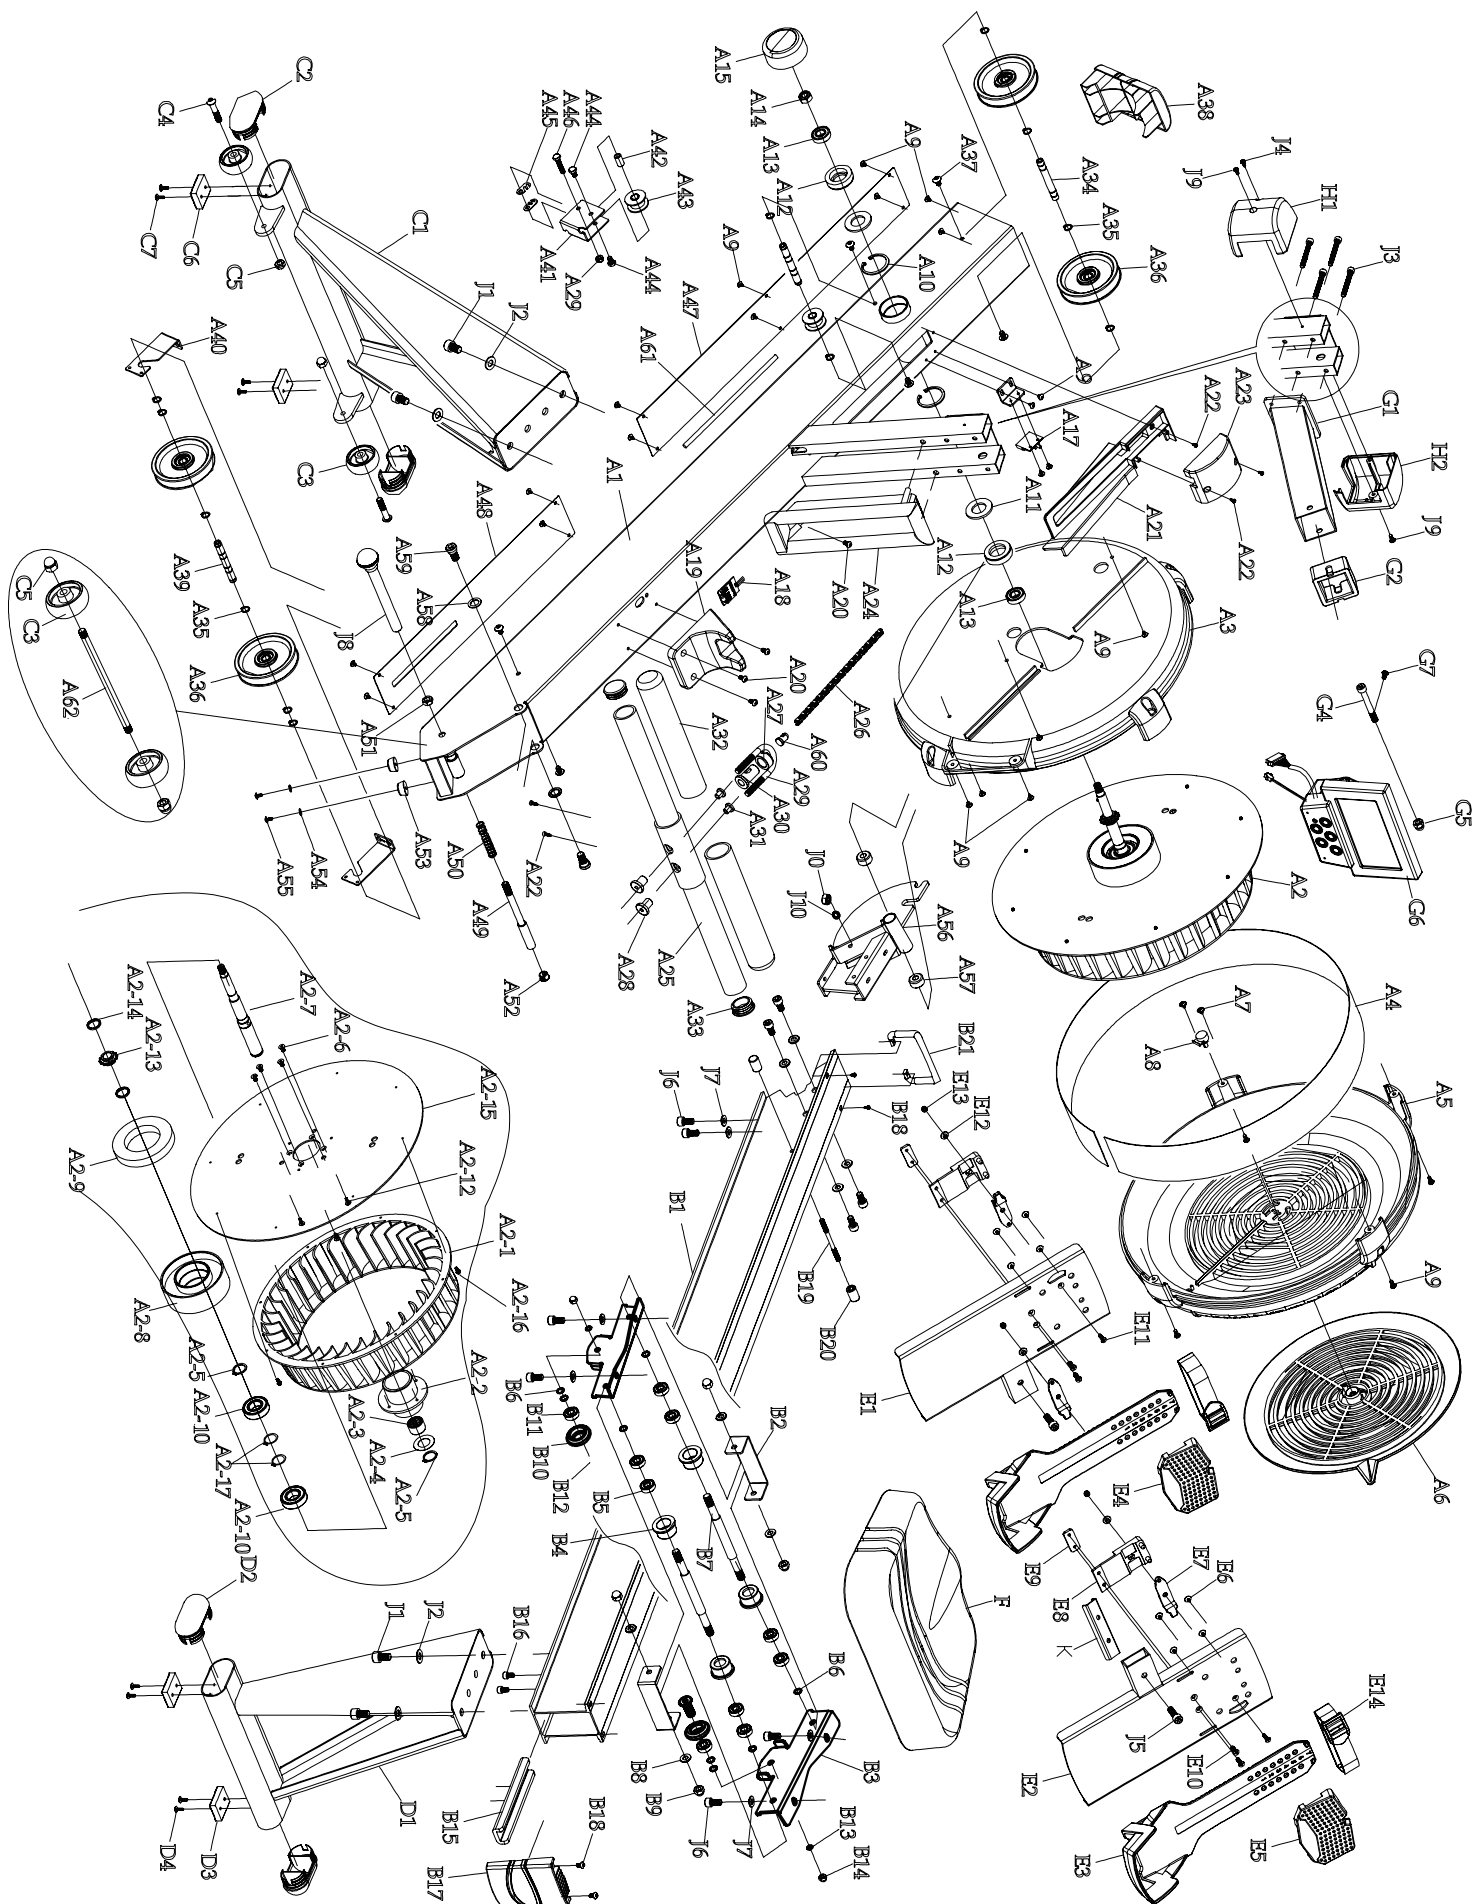

#	OMSCHRIJVING	AANT.
A1	Hoofdframe	1
A2	Vliegwielframe	1
A2-1	Ventilator	1
A2-2	Kabel	1
A2-3	Eenweglager FC 2016	1
A2-4	Ijzeren sluitring	1
A2-5	S-type gesp S20	2
A2-6	Inbusbout M5*10 mm	4
A2-7	As van vliegwielframe Ø20x197 mm	1
A2-8	Magneethoes	1
A2-9	Magneet ring Ø100*Ø60*15T	1
A2-10	Kogellager BR-6004ZZDKFL	2
A2-12	Schroef M4*12 mm	3
A2-13	Tandwiel	1
A2-14	PU sluitring	2
A2-15	Beugel ventilator Ø430*2.5T	1
A2-16	Schroef M4*10 mm	8
A2-17	R-type gesp R42	2
A3	Kettingkast (links) ABS	1
A4	'Mesh'	1
A5	Kettingkast (rechts) ABS	1
A6	Verstelbare schijf ABS	1
A7	Schroef M4 * 8 mm	2
A8	Variabele weerstand	1
A9	Schroef M4 x 12 mm	21
A10	C-type gesp R40	2
A11	Sluitring Ø22*Ø44.2*3T	2
A12-1	Rubberen kap 6001	1
A12-2	Rubberen kap 6903	1
A13-1	Kogellager BR-6001ZZDKFL	1
A13-2	Kogellager BR-6903ZZDKFL	1

#	OMSCHRIJVING	AANT.
A14	Nylon borgmoer M10	1
A15	Ring dopje ABS	1
A16	Sensor beugel	1
A17	Sensor	1
A18	Hartslag ontvanger	1
A19	Houder handvat ABS	1
A20	Philip inbusbout M5*10 mm	4
A21	Sensor hoofd kap ABS	1
A22	Schroef M4*12 mm	5
A23	Sensor kap ABS	1
A24	Buitenste kettingkast ABS	1
A25	Stuur Ø31.8	1
A26	Ketting	1
A27	Kettingverbindingsstuk SC-2473	1
A28	Moer	2
A29	Kettinghaak	1
A30	Kettingverbinding	1
A31	T-type moer	2
A32	Handvat	2
A33	Afdekkap	2
A34	Axiaal katrol (voor) Ø10*79.8 mm	1
A35	C-type gesp	10
A36	Katrol	4
A37	Philip inbusbout M5*10 mm	4
A38	Hoofdframe afdekkap ABS	1
A39	Axiaal katrol (achter) Ø12.7*76 mm	2
A40	Elastische bevestigingsbeugel	2
A41	Ketting beugel	1
A42	katrol aansluiting	1
A43	Katrol ketting	2
A44	Zeskantschroef M6*10 mm	2

#	OMSCHRIJVING	AANT.
A45	Bekledingspaneel	2
A46	Zeskantschroef M6*30 mm	1
A47	Hoofdframe onderbord (voor)	1
A48	Hoofdframe onderbord (achter)	1
A49	As van pin $\Phi 12.7 \times 76$ mm	1
A50	Veer	1
A51	Moer	1
A52	Sluitdop	1
A53	Voetsteun	1
A54	Sluitring M4* $\Phi 10 \times 1$ T	2
A55	Schroef M4*10 mm	2
A56	Scharnier	1
A57	Bus van scharnier $\Phi 21.5 \times 12$ mm	2
A58	Sluitring 1/2*2.0T* $\Phi 23$	2
A59	Inbusbout M10*16 mm	2
A60	Axiale kettingverbinding	1
A61	Elastisch touw	1
A62	Axiaal van wiel (verbinding) $\Phi 8 \times 156$ mm	1
B1	Aluminium rail	1
B2	Wiel drager afdekking	2
B3	Wiel drager	2
B4	Bovenste wiel	4
B5	Kogellager PR-608ZZ(BMC)	8
B6	Afstandshouder $\Phi 8 \times \Phi 12 \times 2$ mm	8
B7	As wieldrager $\Phi 10 \times 121$ mm	2
B8	Sluitring M8*2.0T* $\Phi 16$	4
B9	Onderste Dopmoer M8	4
B10	Onderste wiel	2
B11	Kogellager PR-608ZZ(BMC)	2
B12	Platkopschroef M8*20 mm	2

#	OMSCHRIJVING	AANT.
B13	Sluitring M8* $\Phi 16 \times 2$ T	2
B14	Onderste dopmoer M8	2
B15	Railing plaatje	1
B16	Inbusbout M6*10 mm	2
B17	Rail eindkap ABS	1
B18	Philip inbusbout M5*10 mm	4
B19	Dubbele kop schroef $\Phi 5.25 \times 85$	1
B20	Stoel stopper TPR	2
B21	Rail handvat	1
C1	Voorste stabilisator	1
C2	Plat ovaal dopje 40*80	2
C3	Transportwiel $\Phi 50$	4
C4	Philip inbusbout M8*40 mm	2
C5	Onderste dopmoer M8	4
C6	Voetsteun	2
C7	Schroef M4*12 mm	2
D1	Achterste stabilisator	1
D2	Plat ovaal dopje 40*80	2
D3	Voetsteun 40*32	2
D4	Schroef M4*12 mm	2
E1	Linker voetsteun	1
E2	Rechter voetsteun	1
E3	Voetsteun versteller TPE	2
E4	Afdekker linker pedaal steun	1
E5	Afdekker rechter pedaal steun	1
E6	Schroef M4*8 mm	8
E7	Bevestigingsstuk	2
E8	Basis bevestigingsstuk	2

#	OMSCHRIJVING	AANT.
E9	Klikpedaal	2
E10	Platte kop schroef M5*15 mm	4
E11	Platte kop schroef M4*15 mm	2
E12	Afstandshouder	2
E13	Nylon borgmoer M4	2
E14	Voetriem	2
F	Zitting	1
G1	Console stang	1
G2	Console beugel	1
G3	Achterkant van console (oud design)	1
G4	Inbusbout M8*85	1
G5	Nylon borgmoer M8	1
G6	Console	1
G7	Kogelkopschroef M5*10 mm	4
H1	Display afdekkap links ABS	1
H2	Display afdekkap rechts ABS	1
J0	Nylon borgmoer M8	2
J1	Inbusbout M10*16 mm	4
J2	Sluitring M10*1.5T*Ø20	4
J3	Inbusbout M6*50 mm	4
J4	Schroef M4*12 mm	3
J5	Inbusbout M8*35 mm	2
J6	Inbusbout M8*16 mm	10
J7	Sluitring M8*Ø16*1.5T	10
J8	Trekpen	1
J9	Kogelkopschroef M4*10 mm	2
J10	Veerring	2
K	Pedaal beugel	1



*Voor vragen of ontbrekende onderdelen
kunt u contact opnemen met
Fitness Benelux*



Nederland

T +31 (0)74-7600219

E service@fitnessbenelux.nl

W www.fitnessbenelux.nl